N BRUKSANVISNING

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK:

- **VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON**
- **FJERN TRANSPORTSIKRINGENE**
- **Første vaskesyklus uten tøy:**

1. Åpne vannkranen.
2. Lukk døren.
3. Fyll litt vaskemiddel (ca. 100 ml) i vaskemiddelbeholderen \II/.
4. Velg et kort program (se programoversikt).
5. Trykk på knappen “PÅ/AV”.
   På denne måten fjernes vann som måtte være igjen i maskinen etter testen som ble utført på fabrikken.

DAGLIG BRUK:

1. Åpne vannkranen.
2. Sorter tøyet etter tekstiltype og farge og legg det inn i maskinen.
3. Lukk døren.
4. Fyll på vaske- og eventuelle tilleggsmidler.
5. Velg program, temperatur og ønsket spesialfunksjon (avhengig av modell).
6. Trykk på knappen “PÅ/AV”.

INNHOLDSFORTEGNELSE	N

VASKEMASKINEN OG DENS TILBEHØR SIDE 20

MILJØTIPS SIDE 21

SIKKERHETSREGLER SIDE 21

TRANSPORT SIDE 21

SORTERING AV TØYET SIDE 22

VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER SIDE 23

FARGING OG BLEKING SIDE 24

VALG AV PROGRAM OG SPESIALFUNKSJONER / START AV PROGRAM SIDE 25

DØRLÅS / PROGRAMSLUTT / ENDRING AV PROGRAMVALG SIDE 25

RENSING AV FILTERET / TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN SIDE 26

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD SIDE 27

BARNESIKRING SIDE 27

FEILSØKINGSLISTE SIDE 28

SERVICE SIDE 28

INSTALLASJON SIDE 29

VASKEMASKINEN OG DENS TILBEHØR

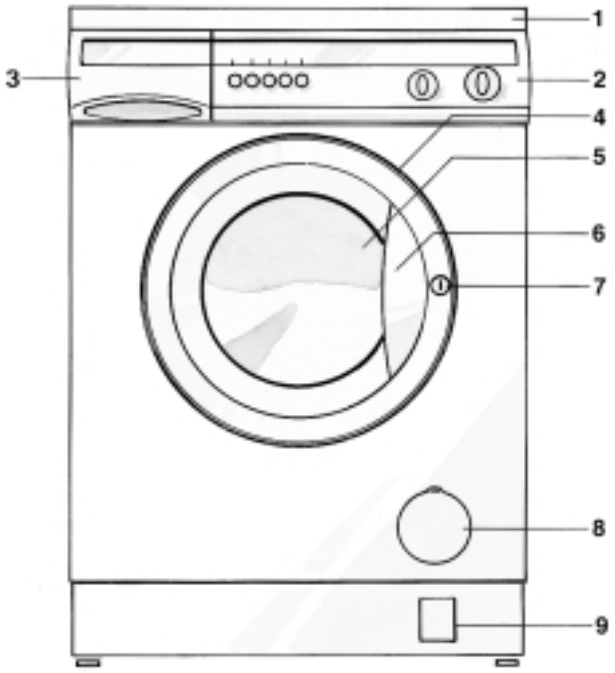

1. Topplate
2. Kontrollpanel
3. Vaskemiddel-og tilleggsmiddelbeholder
4. Serviceskilt (på innsiden av døren)
5. Dør
6. Dørhåndtak
- Åpne: trekk i håndtaket
- Lukke: dytt døren godt igjen (til låsen smekker)

7. Barnesikring (på innsiden av døren)
8. Filter (bak luken, avhengig av modell)
9. Dreneringsslange for tømming av vann (avhengig av modell)

MILJØTIPS

- **Emballasje**
  Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ♺.

- **Vaskemaskinen**
  Vaskemaskinen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Den må avhendes i følge de lokale renovasjonsforskrifter. Sørg da først for at apparatet ikke kan tas i bruk igjen ved å fjerne støpslet og klippe av nettledningen.

- **Miljøvennlig bruk**

- Unngå om mulig å kjøre vaskemaskinen halvfull (avhengig av program), for ikke å sløse med vann og energi.

- Dersom ikke tøyet er spesielt skittent, bør man velge et program uten forvask.

- Velg en lav temperatur eller et kort program til lite skittent tøy.

- Ved mindre tøymengder bør man trykke inn knappen for "Halv maskin/lite skittent" \½/ (avhengig av modell), og redusere dosen med vaskemiddel.

- Dersom tøyet skal tørkes i tørketrommel, anbefales det først å sentrifugere det på høyeste hastighet (avhengig av program). Da reduseres tørketrommelens energiforbruk.

- Bruk ikke større doser med vaskemiddel enn oppgitt på pakken.

- Bruk flekkfjerner eller blekemiddel bare når det er helt nødvendig.

SIKKERHETSREGLER

- Vaskemaskinen skal kun benyttes i privat husholdning.

- Forsikre deg om at installasjon og tilkopling til strøm og vann utføres ifølge produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter (se avsnittet "Installasjon").

- Ved rengjøring eller vedlikehold må maskinen alltid slås av eller støpslet trekkes ut av stikkontakten.

- Vaskemaskinen skal være slått av og vannkranen skrudd igjen når maskinen ikke er i bruk.

- Døren må aldri åpnes med makt.

- La ikke barn leke med vaskemaskinen eller krype inn i trommelen. Unngå å belaste døren.

- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

- Vaskemaskinen er i overensstemmelse med de europeiske sikkerhetsnormene, EU-direktiv nr. 93/68/EEC og EN 60555.

TRANSPORT

1. Trekk støpslet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Skru løs vaskemaskinens tilførsels- og avløpsslange.
4. La vannet som er igjen i vaskemaskinen og slangene renne ut (se avsnittet "Tømming av vann som er igjen i maskinen").
5. Monter transportsikringene (se avsnittet "Installasjon").

SORTERING AV TØYET

1. **Sorter vasken etter:**

- **Stofftype / vaskeanvisning på tøyet**
  Bomull, blandet, syntetisk, ull.
- **Farge**
  Skill hvitvask og farget vask. Vask nye fargede plagg separat.
- **Størrelse**
  Ved å vaske plagg med ulik størrelse oppnås et bedre vaskeresultat og vasken fordeler seg bedre i trommelen.
- **Finvask**
  Vask ømfintlige plagg separat. Velg spesialprogram for ren ull, gardiner eller andre ømfintlige plagg. Fjern ringer/hekter fra gardiner eller vask dem i en bomullspose. Vask bare tøy som tåler maskinvask. Plagg som er meget små (f.eks. nylonstrømper, belter osv.) eller har hekter (f.eks. brystholdere) bør legges i spesielle bomullsposer for vaskemaskiner eller i et putevar med glidelås.

2. **Tøm lommene**
   Mynter, sikkerhetsnåler o.l. kan forårsake alvorlig skade både på tøyet og vaskemaskinen.
3. **Lukk igjen alle åpninger**
   Glidelåser, knapper og hekter må lukkes/kneppes igjen. Knyt sammen løse belter og bånd.

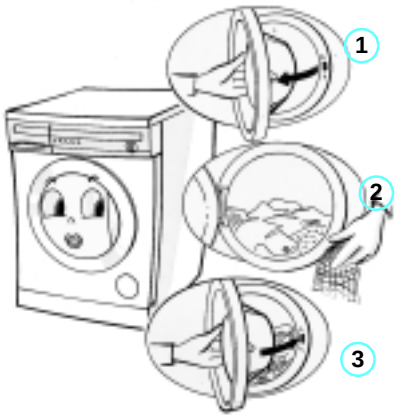

FLEKKFJERNING

- Flekker av blod, egg, melk og andre organiske stoffer fjernes vanligvis uten problemer av enzymene i vaskemiddelet.
- For å fjerne flekker av rødvin, kaffe, te, grønske, frukt osv. tilsettes en biologisk flekkfjerner i kammer \II/ eller et blekemiddel med klor i kammer \I/ i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen (avhengig av modell).
- Spesielt vanskelige flekker bør forbehandles med flekkfjerner før vask i maskin.

LEGGING AV TØY

1. Åpne døren.
2. Legg inn et plagg av gangen. Ikke overfyll trommelen.
3. Lukk døren.

ANBEFALT TØYMENGDE

Se separat programoversikt.

Merk: Dersom maskinen overfylles vil vaskeresultatet bli dårligere og tøyet lett krølle seg.

VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

VALG AV RIKTIG VASKEMIDDEL

Valg av vaskemiddel avhenger av

- tekstiltype (bomull, syntetisk, finvask, ull).
  Merk: Bruk spesielle vaskemidler til ull og silke.
- farge
- vasketemperatur
- type flekker og hvor skittent tøyet er

Merk:

- Eventuelle hvite rester av vaskepulver på mørke plagg skyldes uoppløselige bløtgjøringsmidler som finnes i moderne fosfatfrie vaskemidler. Skulle dette problemet oppstå, bør tøyet ristes eller børstes, eller man kan benytte et flytende vaskemiddel.
- Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Benytt kun vaskemidler og tilleggsmidler som er beregnet på maskinvask i privat husholdning.
- Benytt kun bløtgjøringsmidler, avkalkingsmidler, fargemidler og blekemidler som er beregnet på vaskemaskiner i privat husholdning.
- Benytt ikke løsemidler (f.eks. terpentin, bensin osv.). Plagg som er blitt behandlet med løsemidler eller brannfarlige væsker, må ikke vaskes i vaskemaskinen.

DOSERING

Benytt den mengde vaskemiddel som er oppgitt på pakken, avhengig av:

- type flekker og hvor skittent tøyet er
- tøymengde
  - full trommel: følg anbefalt dose
  - Halvfull trommel: 3/4 av anbefalt dose for full trommel.
  - mindre mengder (ca. 1 kg): 1/2 av anbefalt dose for full trommel
- vannets hardhet (spør eventuelt ved Kommunekontoret): bløtt vann trenger mindre vaskemiddel enn hardt vann.

Merk:

- Overdosering kan føre til overdreven skumutvikling. Dette gir et dårligere vaskeresultat. Vaskemaskinen foretar ikke sentrifugering dersom skumutviklingen er for stor.
- Hvis man bruker for lite vaskemiddel blir tøyet grått. Dessuten kan det dannes kalkavleiringer som skader varmeelementene og trommelen.
- Følg angitt dosering for blekemidler. Overdosering kan skade tøyet.

VANNETS HARDHET

VANNETS HARDHET	EGENSKAP	TYSKE GRADER °dH	FRANSKE GRADER °fH	ENGELSKE GRADER °eH
1	bløtt	0-7	0-12	0-9
2	middels	7-14	12-25	9-17
3	hardt	14-21	25-37	17-26
4	meget hardt	mer enn 21	mer enn 37	mer enn 26

Hvis vaskemiddelbeholderen på maskinen har tre kamre, reguleres indikatoren slik at den tilsvarer vannets hardhet i ditt område.
Flytt indikatoren sidelengs til riktig posisjon.

VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

PÅFYLLING AV VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

1. Trekk ut vaske- og tilleggsmiddelbeholderen. Den har tre eller fire kamre, avhengig av modell.

2. Fyll i vaskemiddelet

- Programmer med for- og hovedvask. I / II
- Programmer med bare hovedvask. II

  Ved bruk av flytende vaskemiddel, ta ut den fargede skilleveggen i vaskemiddelbeholderen og sett den i kammer II. Doseringen er angitt på skilleveggen.
- Tilsett tøymykner og skyllemiddel. Fyll bare opp til “Max”-merket (modell med tre kamre) eller “100 ml”-merket (modell med fire kamre).
- Fyll blekemiddel kun opp til “Max”-merket (hvis modellen er beregnet på det).
- Flekkfjerner II
- Avkalkingsmiddel (vannhardhetskategori 4) II
- Stivelse
  Stivelsen (i flytende form eller pulverform) tynnes ut med ca. liter vann.
  Legg tøyet i maskinen, lukk døren og start programmet “Skylling + Sentrifugering”.
  Når vannet har rentr inn i maskinen, fylles den uttynnede stivelsen i kammer II .
  Tilsett deretter ca. en halv liter vann til nedskylling. II

3. Lukk vaskemiddelbeholderen godt igjen.

Merk:

- For å unngå problemer med nedskylling, skal man ved bruk av meget konsentrert vaskemiddel i pulverform benytte vaskeballen, som plasseres direkte i trommelen (kun for programmer uten forvask).
- Dersom man velger et program med forvask, kan man til forvasken benytte et flytende vaskemiddel.
  Da må kun vaskemiddel i pulverform benyttes til hovedvasken.
- Konsentrert tøymykner må tynnes ut med vann og ikke overdoseres: fyll opp med vann i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen til “Max”-merket.

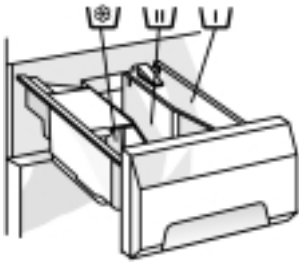

Vaske- og tilleggsmiddelbeholder med 3 kamre.

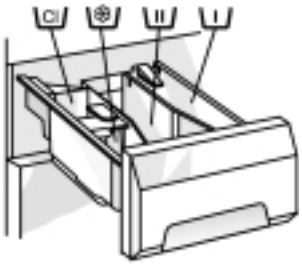

Vaskemiddelbeholder med 4 kamre.

FARGING OG BLEKING

Farging: produktene på markedet består vanligvis av fargepulver, festemiddel og salt.

Hell fargen, festemiddelet og deretter saltet direkte inn i trommelen før du legger inn tøyet.

- Bruk kun produkter som er beregnet på vaskemaskiner.
- Følg anvisningene på pakken.
- Vær klar over at deler av plast og gummi i vaskemaskinen kan misfarges av farge- og blekemidler.

VALG AV PROGRAM OG SPESIALFUNKSJONER / START AV PROGRAM

VALG AV PROGRAM

(Se også separat programoversikt og tabell for effekt- og vannforbruk)

A **Apparater MED termostatbryter**

1. Skru programbryteren med urviseren til ønsket program.
2. Sett termostatbryteren på ønsket temperatur.

B **Apparater UTEN termostatbryter**

Skru programbryteren med urviseren til programmet med den ønskede temperatur.

TRYKK INN KNAPPEN MED DEN ØNSKEDE SPESIALFUNKSJON

(Avhengig av modell, se også separat programoversikt).

Knapp for redusert sentrifugehastighet

- Ved å trykke på denne knappen reduseres sentrifugens hastighet.

Knapp for utkopling av sentrifuge

- Ved å trykke på denne knappen utelates sentrifugering ved slutten av programmet.

Knapp for stopp i siste skyll

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres, for å unngå at det farver av eller krøller seg.
- Spesielt egnet for programmene "Syntetisk" og "Finvask", når vasken ikke tas ut av maskinen med en gang programmet er avsluttet.

  For å avslutte programmet

  Trykk om igjen på knappen for Stopp i siste skyll. Maskinen vil nå automatisk foreta en sentrifugering som er tilpasset vaskeprogrammet.

Knapp for halv maskin/lite skittent 1/2

- Reduserer vannforbruket, spesielt i skyllefasen.
- Spesielt egnet for lite skittent tøy og mindre tøymengder (da kan også doseringen av vaskemiddel reduseres).

Vask uten oppvarming av vannet

- Tøyet vaskes på den temperatur vannet har når det kommer fra kranen, uten å varmes opp.

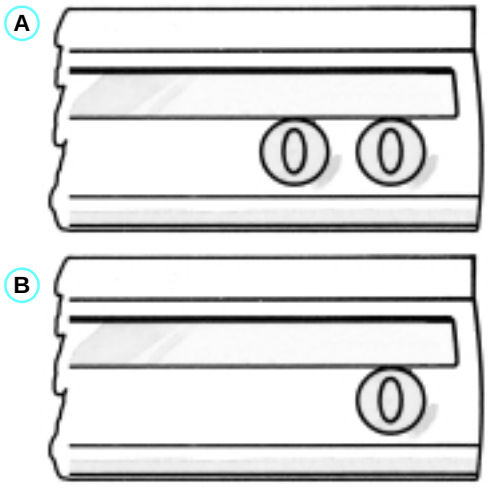

Intensiv skylling

- Spesielt egnet på steder der vannet er svært bløtt eller ved vask av tøy til barn eller personer som lider av allergi.
- Det benyttes 10 liter ekstra vann til skylling av tøyet.
- Særlig egnet til programmene "Bomull" 95°C eller "Syntetisk" 60°C, siden vaskevannet på denne måten avkjøles før tømming.

95°C Bomull

- Denne funksjonen kan velges til Bomullsprogrammet.
- Passer till tekstiler med dette symbolet på vaskeanvisningen.
- Anbefales kun til meget skittent tøy.

START AV PROGRAMMET

1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på "PÅ/AV"-knappen.

DØRLÅS / PROGRAMSLUTT / ENDRING AV PROGRAMVALG

DØRLÅS

Når programmet er startet, låses automatisk døren inntil programmet er avsluttet.

PROGRAMSLUTT

- Programfaseindikatoren er på "Stop".

1. Trykk på "PÅ/AV"-knappen.
2. Slå av tilleggsfunksjonene ved å trykke på de tilhørende knappene.
3. Skru igjen vannkranen.
4. Vent ca. 2 minutter før døren kan åpnes.
5. Lukk opp døren og ta ut tøyet.

Merk: La døren stå litt på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRING AV PROGRAMVALG

1. Trykk på "PÅ/AV"-knappen.
2. Velg et nytt program, ny temperatur og eventuelle spesialfunksjoner.
3. Trykk på "PÅ/AV"-knappen.

RENSING AV FILTERET / TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

NÅR SKAL FILTERET RENSES

- Kontroller og rengjør filteret minst to eller tre ganger i året.
- Hvis vaskemaskinen ikke tømmes skikkelig for vann eller maskinen ikke foretar sentrifugering.
- Hvis pumpen er tilstoppet av et fremmedlegeme (knapper, mynter, sikkerhetsnåler e.l.).

  Viktig: Før tømming må man forsikre seg om at vannet i vaskemaskinen er avkjølt.

RENSING AV FILTERET

1. Slå av vaskemaskinen (trykk på "PÅ/AV"-knappen).

2. Åpne filterdekslet ved hjelp av den fargede skilleveggen i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen.

3. Plasser en bolle under filteret.

4. Vri langsomt filteret mot urviseren, inntil håndtaket står vertikalt, men uten å ta det ut.

5. Vent til alt vannet har rent ut.

6. Skru nå filteret helt løs og ta det ut.

7. Fjern eventuelle fremmedlegemer.

8. Kontroller manuelt at pumperotoren går rundt.

9. Sett i filteret igjen og skru det med urviseren til det stopper (håndtaket i vannrett stilling).

10. Lukk dekslet.

11. Hell 1/2 liter vann i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen for å reaktivere Øko-systemet.

Noen modeller er utstyrt med en selvrensende pumpe og har derfor ikke filter.

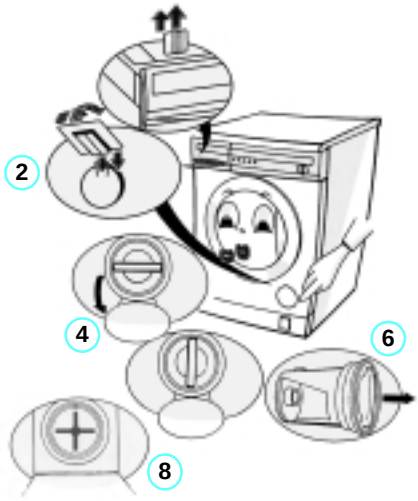

NÅR BØR MASKINEN TØMMES FOR VANN

- Hvis vaskemaskinen skal transporteres (flyttes).
- Hvis maskinen står i et rom med frostfare.
  Det anbefales da å tømme vannet som er igjen i maskinen hver gang den har vært i bruk.

TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

Dreneringsslangen er plassert i sokkelen på vaskemaskinen (avhengig av modell).

1. Åpne luken med et lett trykk (den svinger oppover).

2. Trekk dreneringsslangen forsiktig ut ca. 15 cm. Fjern proppen i enden av slangen.

3. La alt vannet renne ut i en bolle. Sett deretter i proppen igjen og skyv slangen tilbake på plass.

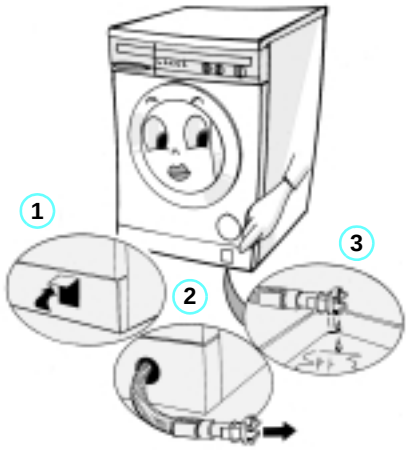

Dersom vaskemaskinen ikke er utstyrt med dreneringsslange i sokkelen, tømmes vannet slik som forklart i kapittel "Rensing av filteret".

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

VASKEMASKINEN UTVENDIG - KONTROLLPANEL

- Benytt et alminnelig rengjøringsmiddel (bruk ikke skuremidler eller etsende produkter).
- Tørk med en myk klut.

VASKE- OG TILLEGGSMIDDELBEHOLDER

1. Trykk ned utløsertappen og ta ut hele beholderen.
2. Ta ut vannlåsen i skyllemiddelkammeret, vannlåsen i blekemiddelkammeret og den fargede skilleveggen for flytende vaskemiddel.
3. Skyll delene under rennende vann.
4. Sett beholderen tilbake på plass. Trykk vannlåsen godt på plass.

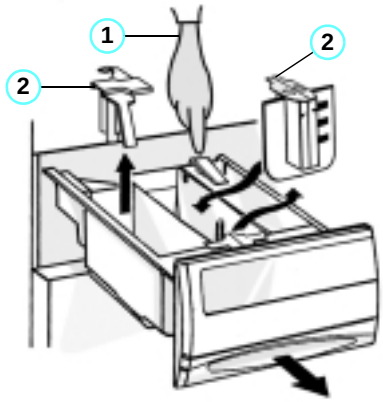

GUMMIPAKNINGEN PÅ DØREN

- Rengjør om nødvendig med en fuktig klut.
- Kontroller jevnlig at pakningen er i god stand.

FILTRE PÅ VANNTILFØRSELSSLANGEN

- Kontroller og rengjør filteret jevnlig

1. Steng vannkranen.
2. Skru slangen løs fra kranen.
3. Ta ut filteret og rens det.
4. Sett filtret tilbake på plass og skru fast slangen til vannkranen.
5. Skru slangen løs fra vaskemaskinen.
6. Ta ut filteret i koblingen med en nebbtang og rens det.
7. Sett filteret på plass igjen og skru fast slangen til apparatet.
8. Åpne vannkranen og kontroller at koplingene er helt vanntette.

FILTER

- Kontroller og rens om nødvendig filteret to eller tre ganger i året (se avsnittet “Rensing av filteret / Tømming av vann som er igjen i maskinen”).

BARNESIKRING

Drei på plastskruen som sitter på innsiden av døren med det tykke og runde hjørnet på den fargede skilleveggen i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen eller med en mynt.

1. Hvis sporet står loddrett: sikkerhetsposisjon, døren lar seg ikke lukke.
2. Hvis sporet står vannrett: normal posisjon, døren lar seg lukke igjen.

FEILSØKINGSLISTE

Vaskemaskinen starter ikke.

- Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
- Er sikringene i orden?
- Er det strømstans?
- Er vannkranen skrudd opp? Kommer det tilstrekkelig med vann?
- Er døren skikkelig lukket? Er barnesikringen på (i vertikal posisjon)?
- Er det blitt valgt et program?
- Er "PÅ/AV"-knappen trykket inn?

Det kommer lite eller ikke noe vann.

- Er vannkranen skrudd ordentlig opp?
- Er det bøy på vanntilførselsslangen?
- Er filtrene i vanntilførselsslangen tette? (Se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold")
- Er vanntilførselsslangen frosset?

Vannet pumpes ikke ut.

- Er avløpsslangen korrekt tilkoplet? (Se "Installasjon")
- Er filteret tilstoppet? (Se avsnittet "Rensing av filteret / Tømming av vann som er igjen i maskinen").
- Er avløpsslangen frosset?
- Er knappen for "Stopp i siste skyll" trykket inn?

Rester av vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen etter at programmet er ferdig.

- Sitter vannlåsen riktig?
- Er vannlåsen tilstoppet?
- Dårlig vanntilførsel? (Se over)
- Se også avsnittene "Vaskemiddel og tilleggsmidler" "Rengjøring og vedlikehold".

Vaskemaskinen vibrerer under sentrifugering.

- Står vaskemaskinen støtt og i plan: er alle fire føttene regulert? (Se avsnittet "Installasjon").
- Er transportsikringene fjernet? Transportsikringene må fjernes før apparatet tas i bruk (Se avsnittet "Installasjon").

Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert.

- Er pumpen blokkert? (Se avsnittet "Rensing av filteret / Tømming av vann som er igjen i maskinen").
- Hvis man vasker meget store og tunge plagg (badekåpe e.l.) er det mulig maskinens balansesystem er blitt aktivert og har redusert sentrifugehastigheten. Legg in mere tøy for å oppnå en bedre vektfordeling og start sentrifugeringen på nytt.
- Dersom systemet registrerer for stor ubalanse flere ganger på rad, vil sentrifugeringen utføres på en lavere hastighet eller i verste fall avbrytes.
- Hvis vasken fortsatt er våt etter sentrifugering bør man legge inn noen mindre plagg for å oppnå en bedre fordeling og starte sentrifugeringen på nytt.

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Se om problemet kan løses (se avsnittet "Feilsøkingsliste").
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.
3. Hvis feilen vedvarer, kontakt Service og oppgi:

- Hva som er feil.
- Modell.
- Servicenummeret (tallet som står etter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servicemerket sitter på innsiden av døren.

- Din adresse.
- Ditt telefonnummer.
- Adresse og telefonnummer til Service står oppført på garantiseddelen eller kan fås ved henvendelse til forhandleren.

INSTALLASJON

TRANSPORTSIKRINGER

Vaskemaskinen er utstyrt med spesielle transportsikringer for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport.

Før maskinen tas i bruk, MÅ transportsikringene fjernes (Fig. 1).

1. Løsne boltene ved hjelp av medfølgende nøkkel (Fig. 2).
2. Skru løs boltene for hånd.
3. Hold boltene i hodet og trekk boltene og avstandsstykkene av plast ut gjennom den vide delen av hullene.
4. Tett igjen hullene med vedlagte røde plastplugger. Sett dem inn i den vide delen av hullet og skyv dem i pilens retning mot den smale delen av hullet til de knepper på plass (Fig. 3).
5. Ta vare på transportsikringene for senere behov.

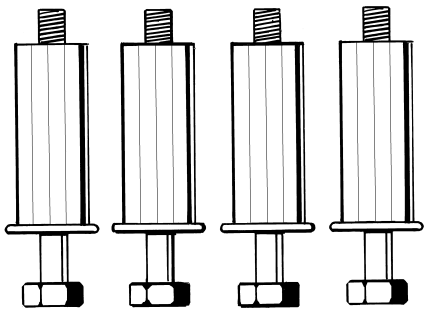

Fig. 1

Merk:

Dersom vaskemaskinen skal transporteres, må transportsikringene settes på igjen:

1. Vipp opp plastpluggene med en skrutrekker, skyv dem i motsatt retning av pilen og ta dem ut.
2. Sett i og stram til boltene (motsatt av ved installasjon).

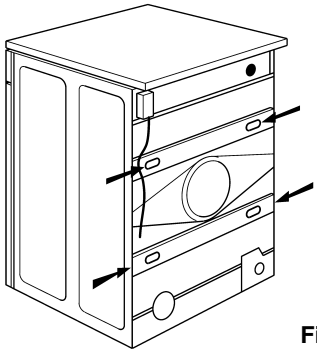

Fig. 2

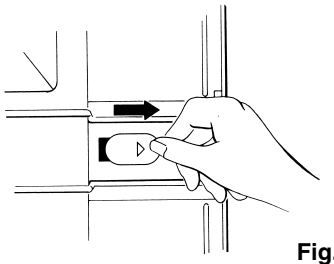

Fig. 3

INSTALLASJON

INSTALLASJON

- Plasser vaskemaskinen på et solid og flatt gulv, helst i et hjørne av rommet.
- Kontroller at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet og kontroller at vaskemaskinen står helt i plan (ved hjelp av et vater).
- Dersom gulvet ikke er helt jevnt, reguleres føttene på maskinen ved å skru dem opp eller ned etter behov (ikke legg trefliser, pappbiter eller lignende under føttene).

1. Løsne låsemutteren ved hjelp av medfølgende skrunøkkel.

2. Reguler foten manuelt.

3. Skru til mutteren igjen ved å dreie den moturs mot vaskemaskinen.

- Dersom vaskemaskinen installeres på et tregulv, må vekten fordeles ved at den plasseres på en finerplate med dimensjonene 60 x 60 cm og en tykkelse på min. 3 cm. Skru finerplaten fast til gulvet.

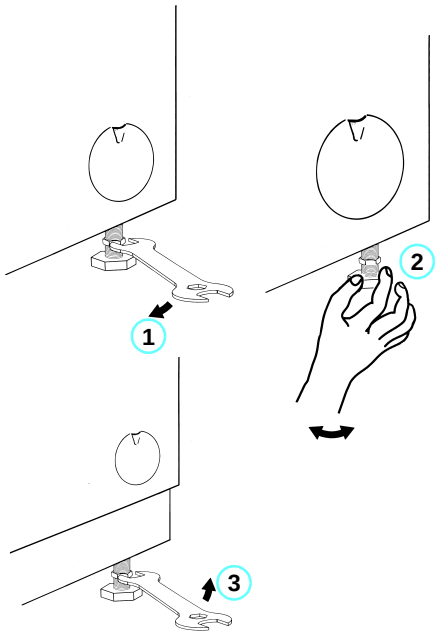

INNBYGGING / KJØKKENBENK

Apparatet kan installeres under en tilpasset og godt festet kjøkkenbenk.

Apparatet må kun bygges inn ved hjelp av en UBS-innbyggingsramme.

- Trekk støpslet ut av stikkontakten.

1. Fjern skruene bak på maskinen som topplaten er festet med.

2. Skyv topplaten helt tilbake og løft den av. Monter sikkerhetsdekslet i følge instruksjonene.

3. Sett skruene på plass og skru til igjen.

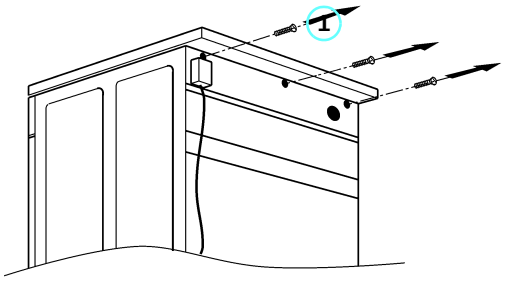

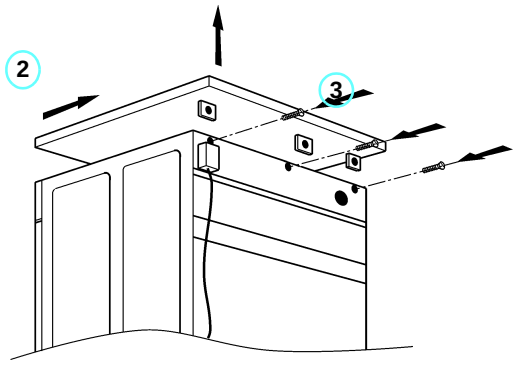

NØDVENDIG ROM FOR INSTALLASJON

Bredde	600 mm
Høyde	825 mm
Dybde	600 mm

ADVARSEL:

Vaskemaskinen må ikke tilkobles strømnettet før sikkerhetsdekslet eller topplaten er montert.

INSTALLASJON

VANNTILFØRSEL

- Tilførsel: kun kaldt vann.
- Vannkran: 3/4” gjenget slangekobling.
- Tilførselstrykk: 10-100 N/cm^2 (1-10 bar).

TILFØRSELSSLANGE

Merk: Dersom tilførselsslangen allerede er festet til baksiden av apparatet, ignoreres punktene 1 og 4.

1. Ta tilførselsslangen ut av trommelen.

2. Plasser medfølgende filter i koblingen mellom den rette enden av tilførselsslangen og kranen.

3. Skru den rette enden av tilførselsslangen godt fast til vannkranen for hånd.

4. Skru den bøyde enden av slangen fast til apparatet og sørg for at det ikke er noen knekk på slangen.

5. Skru kranen helt opp og kontroller at det ikke lekker i koblingene.

- Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en slange av passende lengde (som, i overensstemmelse med EN 500 65, tåler minst 10 bar).
- Kontroller jevnlig at tilførselsslangen er i god stand. Skift den ut om nødvendig.
- Vaskemaskinen kan tilkobles uten en utvendig acqua-stop innretning.
- Vaskemaskinen må installeres ifølge gjeldende forskrifter.

INSTALLASJON

AVLØPSSLANGE

- Tilkobling av avløpsslangen til avløpet.

1. Avløpsslangen må kun løsnes på venstre side se pil A, på Fig. 1.
Viktig:
Løsne ikke avløpsslangen se pil B, på Fig. 1, ellers kan det strømme ut vann (fare for forbrenning).

2. Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den med den krumme enden over kanten på en utslagsvask eller et badekar (Fig. 1). Vanlige badevasker er ikke egnet til dette formålet.

3. Min. avløpshøyde: 70 cm.
Maks. avløpshøyde (endestykke): 125 cm.

4. Hvis slangen ikke er lang nok kan man skjøte på med en slange av samme type. Sørg for en sikker kobling ved å skru på slangeklemmer.
Maks. lengde på avløpsslangen: 2,5 m.

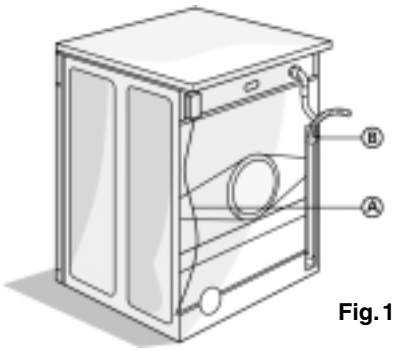

Fig. 1

Viktig
Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på avløpsslangen, og fest den slik at den ikke kan løsne mens vaskemaskinen er igang (Fig. 2).

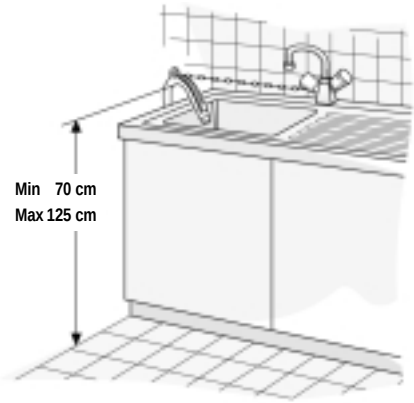

Fig. 2

ELEKTRISK TILKOBLING

- Elektrisk tilkobling må skje ifølge gjeldende forskrifter.
- Tilkobling må kun skje ved hjelp av en jordet og isolert stikkontakt, installert ifølge gjeldende forskrifter.
- Jording av apparatet er påbudt.
  Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, husdyr eller gjenstander som skyldes at disse forskriftene ikke er overholdt.
- Spenning, strømstyrke og sikring er oppgitt på servicenummeret på innsiden av døren.
- Nettledningen må kun skiftes ut av en autorisert elektriker.
- Vaskemaskinen er i overensstemmelse med de europeiske sikkerhetsnormene,
  EU-direktiv nr. 93/68/EEC og EN 60555.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.